


Oral-B



91974562/VI-22
EN/PL/CZ/SK/HU/HR/
SL/LT/LV/EE/IL

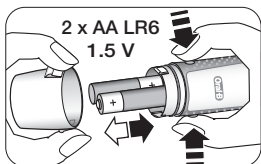



Type 3750

English

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Usage by children under age 3 is not recommended. Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be performed by children. Children shall not play with the appliance. Keep away from children. Do not short-circuit battery terminals. Batteries may leak if empty or not used for a long time. In order to protect you

and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact whilst handling leaking batteries. Do not mix used and new batteries, different brands or types. Do not recharge non-rechargeable batteries. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.

PRIOR TO USE, ENSURE THE BRUSH HEAD FITS WELL. REPLACE BRUSH HEAD EVERY 3 MONTHS OR SOONER IF BRUSH HEAD BECOMES WORN OR NO LONGER FITS PROPERLY OR IF THE BRUSH IS DROPPED.

Do not use as a toy or without adult supervision. Small parts may pose choking hazard. Do not chew or bite on brush. For cleaning, switch off the handle and remove the brush head. Rinse both parts separately with water and wipe them dry before reassembling.

2 Year Limited Warranty

Made in China

Polski

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Produkt zawiera akumulatory i/lub recyklowalne odpady elektryczne. W celu ochrony środowiska, zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Korzystanie z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 3 lat nie jest zalecane.

Dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zdolnościach sensorycznych albo umysłowych i bez doświadczenia bądź wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po przebyciu szkolenia pod kątem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania oraz pod warunkiem, że znają związane z nim zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy powodować zwarcia biegunów baterii. Gdy baterie

ulegną wyczerpaniu lub nie będą użytkowane przez długi czas, może dojść do wycieku. W celu ochrony własnej oraz urządzenia należy regularnie wyjmować baterie oraz unikać dotykania nieoczyszczonych baterii gołymi dłońmi. Nie należy łączyć nowych i używanych baterii ani baterii różnej marki lub typu. Baterie jednorazowych nie należy ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować w bezpieczny sposób.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDŹ CZY KOŃCÓWKA SZCZOTECZKI JEST DOBRZE OSADZONA. WYMIENIAJ KOŃCÓWKĘ SZCZOTECZKI CO 3 MIESIĄCE LUB WCZEŚNIEJ JEŻELI JEST ZUŻYTA, NIE TRZYMA SIĘ DOBRZE ALBO SZCZOTECZKA UPADNIE.

Nie używać jako zabawki ani bez nadzoru osoby dorosłej. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Nie żuj i nie nagryzaj szczoteczki. Przed przystąpieniem do czysz-

czenia szczoteczki należy wyłączyć rączkę i zdjąć z niej końcówkę. Wypłucz obie części oddzielnie pod wodą, a następnie wytrzyj je do sucha przed ponownym złożeniem szczoteczki.

2 lata limitowanej gwarancji
Wyprodukowano w Chinach

Český

Tento výrobek obsahuje baterie a/ nebo recyklovatelný elektronický odpad.



V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte spotřebič jako součást domovního odpadu. Odevzdejte ho k recyklaci v příslušném místním zařízení pro likvidaci elektroodpadu.

Nedoporučuje se používat dětmi do 3 let.

Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou zubní kartáčky používat jen pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

Děti nesmí provádět čištění ani údržbu přístroje.

Dbejte na to, aby děti nepoužívaly přístroj na hraní.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nezkraťte póly baterie.

Pokud jsou baterie vybité nebo se delší dobu nepoužívaly, může dojít k jejich vytečení. Abyste ochránili sebe i spotřebič, vyjměte baterie včas a při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou. Nepoužívejte společně použité a nové baterie nebo různé značky a typy baterií. Nenabíjte nenabíjecí baterie. Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout a bezpečně zlikvidovat.

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE KARTÁČKOVÁ HLAVA DOBŘE NASAZENÁ. KARTÁČKOVOU HLAVU VYMĚŇUJTE ZA NOVOU KAŽDÉ 3 MĚSÍCE NEBO DŘÍVE, POKUD SE OPOTŘEBUJE, NESÍDÍ DOBŘE NA RUKOJETI NEBO SPADNE-LI KARTÁČEK NA ZEM.

Nepoužívejte na hraní nebo bez dohledu dospělého. Malé části mohou před-

stavovat riziko udušení. Kartáček nežvýkejte ani nekousejte. Před čištěním zubní kartáček vypněte a kartáčkovou hlavu sejměte z rukojeti. Obě části opláchněte vodou zvlášť a než zubní kartáček opět sestavíte, otřete je do sucha.

Záruka 2 roky

Vyrobena v Číně

Slovenský

Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektrický odpad. V rámci ochrany životného prostredia nelikvidujte spotrebič v komunálnom odpade. Odneste ho do miestneho zberu elektrického odpadu na recykláciu.



Neodporúčame, aby výrobok používali deti do 3 rokov.

Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností či vedomostí, môžu používať zubné kefky len pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli hroziacemu nebezpečenstvu.

Deti nesmú výrobok

čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

Deti sa nesmú s prístrojom hrať.

Skladujte mimo dosahu detí. Neskracujte póly batérie.

Batérie môžu vytiecť, ak sú vybité alebo sa dlho nepoužívali.

V záujme vašej ochrany a ochrany vášho prístroja vyberte batérie včas a

pri narábaní s vytekajúcimi batériami sa vyhýbajte kontaktu s pokožkou.

Nepoužívajte spoločne staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií.

Nenabíjajte jednorazové nenabíjateľné batérie.

Vybité batérie vyberte z prístroja a bezpečne ich zlikvidujte.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE ČISTIACA HLAVICA SPRÁVNE PRI-

LIEHA. VYMEŇTE ČISTIACU HLAVICU

ZA NOVÚ KAŽDÉ TRI MESIACE ALEBO AJ

SKÔR, AK SA OPO-TREBUJE ALEBO UŽ

SPRÁVNE NEDOLIEHA, ALEBO AK VÁM ZUBNÁ KEFKA SPADLA.

Nepoužívajte zubnú kefku na hranie alebo bez dozoru dospelšej osoby. Malé

časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Zubnú kefku nežujte ani nehryzte. Pred čistením vypnite rukoväť a odstráňte čistiacu hlavicu. Obe časti jednotlivo opláchnite vodou, utrite dosucha a znovu poskladajte.

Dvojročná záruka

Vyrobené v Číne

Magyar

A termék elemeket és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz.



Környezetvédelmi okokból - újrahasznosítás céljából - ne a háztartási hulladék közé dobja, hanem vigye el a kijelölt elektromos hulladék-átvevőhelyek egyikére!

A termék használata 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

A fogkefét gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, valamint tapasztalatlan és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha megfelelő tájékoztatásban részesültek a biztonságos használatról, és megértet-

ték a lehetséges veszélyeket!

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik!

Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Ne zárja rövidre az elemek érintkezőit!

A lemerült vagy hosszú ideig nem használt elemek szivároghatnak! Az Ön és készüléke védelme érdekében kérjük, hogy időben távolítsa el az elemeket, és amennyiben szivárgást tapasztal, kerülje a bőrrel való érintkezést! Ne használjon új és használt, különböző típusú vagy márkájú elemeket vegyesen! Ne töltse újra a nem újratölthető elemeket! A lemerült elemeket vegye ki a készülékből, és gondoskodjon a biztonságos ártalmatlanításukról!

HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A FOGKEFEFEJ MEGFELELŐEN ILLESZKEDIK-E! A FOGKEFEFEJET 3 HAVONTA CSERÉLJELE, ILLETVE

HAMARABB, HA
MEGKOPIK, HA
MÁR NEM MEGFE-
LELŐEN ILLESZKE-
DIK VAGY HA LEEJ-
TETTE.

A terméket gyerme-
kek játék céljából, il-
letve szülői felügye-
let nélkül ne hasz-
nálják! A kis alkatré-
szek fulladásveszélyt
okozhatnak. A sörté-
ket nem szabad rág-
csálni vagy harap-
dálni! A tisztításhoz
kapcsolja ki a mar-
kolatot, majd vegye
le róla a fogkefefe-
jet! Külön öblítse le
mindkét részegysé-
get vízzel, majd tö-
rölje szárazra, mi-
előtt újra összerak-
ná!

2 év limitált garancia

A jótállási feltételeket
és a jótállási jegyet a
www.oralb.hu oldalon
találja.

Kínában készült termék.

Hrvatski

Proizvod sadrži
baterije i/ili električni
otpad koji se može
reciklirati. Kako biste
zaštitili okoliš, ne
odlažite uređaj s kućnim
otpadom, već ga odnesite
na mjesta za prikupljanje
električnog otpada u vašoj
zemlji radi recikliranja.



Nije namijenjeno djeci
mlađoj od 3 godine.
Djeca i osobe sa
smanjenim fizičkim,

osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dostatno prethodno iskustvo ili znanje mogu koristiti zubne četkice isključivo uz nadzor ili pod uvjetom da im je prethodno objašnjeno kako se uređaj upotrebljava na siguran način, i ako u potpunosti razumiju potencijalne opasnosti.

Djeca ne smiju čistiti niti održavati ovaj uređaj.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čuvati izvan dosega djece. Nemojte kratko spajati polove baterija. Baterija može procuriti ako je prazna ili se ne upotrebljava dulje vrijeme.

Kako biste zaštitili sebe i uređaj, na vrijeme uklonite baterije i izbjegavajte dodir s kožom dok rukujete baterijama koje su procurile. Nemojte miješati rabljene i nove baterije ni različite marke ili vrste baterija. Nemojte puniti baterije koje nisu punjive. Istrošene baterije treba izvaditi iz uređaja i sigurno odložiti.

PRIJE UPOTREBE

PROVJERITE JE LI GLAVA ZUBNE ČETKICE DOBRO NAMJEŠTENA NA DRŠKU. ZAMIJENITE GLAVU ZUBNE ČETKICE NOVOM SVAKA 3 MJESECA ILI RANIJE AKO SE GLAVA ZUBNE ČETKICE ISTROŠI, VIŠE NE PRISTAJE PRAVILNO ILI VAM ISPADNE.

Ne upotrebljavati kao igračku ili bez nadzora odrasle osobe. Sitni dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja. Četkica se ne smije gristi ili žvakati. Za čišćenje, isključite dršku i skinite glavu zubne četkice. Isperite vodom oba dijela zasebno, a zatim ih osušite brisanjem prije nego što ih ponovo sastavite.

2-godišnje ograničeno jamstvo

Zemlja porijekla: Kina

Slovenski

Izdelek vsebuje baterije in/ali električne odpadne dele, ki jih je mogoče reciklirati. Izdelka zaradi zaščite okolja ne smete zavržiti med gospodinjske odpadke, temveč ga morate v reciklažo odnesti na eno izmed točk za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, ki so na voljo v vaši državi.



Otrokom, mlajšim od treh let, odsvetujemo uporabo izdelka.

Otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko zobne ščetke uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če so ustrezno seznanjeni z navodili za varno uporabo naprave ter razumejo tveganja, ki so jim pri tem lahko izpostavljeni.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Shranjujte izven dosega otrok. Pazite, da med poloma baterije ne ustvarite kratkega stika. Če so baterije prazne ali jih dolgo ne uporabljate, lahko iz njih izteče tekočina. Da zaščitite sebe in svojo napravo, pravočasno odstranite baterije.

Če rokujete z baterijami, iz katerih izteka tekočina, se izogibajte stiku s kožo.

Ne mešajte uporabljenih in novih baterij ali baterij različnih blagovnih znamk ali vrst. Baterij za en-

kratno uporabo ne polnite znova. Izrabljene baterije odstranite iz naprave in jih varno zavržite.

PRED UPORABO SE PREPRIČAJTE, DA SE NASTAVEK ŠČETKE DOBRO PRILEGA. NASTAVEK ŠČETKE ZAMENJAJTE VSAKE 3 MESECE ALI PREJ, ČE SE OBRABI, ČE SE NE PRILEGA VEČ USTREZNO ALI ČE VAM ŠČETKA PADE NA TLA.

Ne uporabljajte kot igračo ali brez nadzora odrasle osebe. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Zobne ščetke ne žvečite in ne grizite. Za čiščenje izklopite ročaj in odstranite nastavek ščetke. Oba dela ločeno sperite z vodo in ju obrišite do suhega, preden znova sestavite zobno ščetko.

2 letna omejena garancija
Izdelano na Kitajskem

Lietuvių

Šiame produkte yra baterijos ir/arba perdirbamos elektros įrangos atliekos. Aplinkos saugojimo tikslais, neišmeskite jo kartu su buitiniėmis atliekomis, bet pridukite perdirbimui į elektros atliekų surinkimo punktą.



Nerekomenduojame naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Fizinių, jutiminių arba psichinių sutrikimų turintys arba patirties ir žinių stokoiantys asmenys (įskaitant vaikus) dantų šepečėliu gali naudotis tik su kito asmens, mokinčio saugiai naudotis prietaisu ir suprantančio galimus susijusius pavojus, priežiūra.

Draudžiama valymo ir priežiūros darbus leisti atlikti vaikams.

Draudžiama vaikams leisti žaisti su prietaisu.

Saugokite nuo vaikų. Nesukelkite trumpojo baterijų kontaktų jungimo. Išsieikvojusios arba ilgai nenaudojamos baterijos gali pratekėti.

Siekiant apsaugoti save ir prietaisą, laiku keiskite baterijas ir saugokite odą nuo iš baterijų ištekėjusio skysčio. Nenaudokite kartu panaudotų ir naujų bei skirtingų rūšių baterijų. Neįkraukite pakartotinai neįkraunamų baterijų. Išiekvotas baterijas išimkite iš prietaiso ir išmeskite atitinkamuose surinkimo punktuose.

PRIEŠ NAUDOJANT
ĪSITIKINKITE, AR
DANTU ŠEPETĒLIO
GALVŪTĒ GERAI
PRISITVIRTINA.
KEISKITE ŠEPETĒ-
LIO GALVUTĒ KAS 3
MĒNESIUS ARBA
DAŽNIAU, JEI ŠEPE-
TĒLIO GALVUTĒ SU-
SIDĒVĒJO, AR
TINKAMAI NEPRISI-
TVIRTINA, AR ŠEPE-
TĒLIS BUVO NUKRI-
TĒS.

Nenaudokite kaip
žaislo ar be suaugu-
siųjų priežiūros.

Smulkios detalės
gali sukelti užsprin-
gimo pavojų. Ne-
kramtykite ir nekan-
džiokite šepetėlio.

Prieš valant šepetėlį,
išjunkite kotelį ir nu-
imkite šepetėlio gal-
vutę. Atskirai praska-
laukite abi dalis
vandeniui ir, prieš su-
rinkdami, gerai jas
nusauskite.

2 metų ribotoji garantija

Pagaminta Kinijoje

Latviski

Produkts satur
akumulatorus un/vai
otreizējā pārstrādē
izmantojamus

elektroiekārtu

atkritumus. Lai sargātu vidi,
neizmetiet produktu
sadzīves atkritumos, bet
pārstrādes nolūkos
nogādājiēt to kādā no Jūsu
valstī nodrošinātajiem
elektroiekārtu atkritumu
savākšanas punktiem.



Nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.

Bērni un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai arī bez atbilstošas pieredzes un zināšanām drīkst lietot šīs zobu birstes, ja tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par drošu ierīces lietošanu un apzinās ar ierīces lietošanu saistītos riskus.

Bērni nedrīkst tīrīt šo ierīci un veikt tās apkopi.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci.

Sargāt no bērniem.

Neradiet īssavienojumu baterijas spailēs. Ja baterijas ir tukšas vai ilgi nav lietotas, tās var tecēt.

Lai pasargātu sevi un ierīci, lūdzu, savlaicīgi izņemiet baterijas un nepieļaujiet to saskari ar ādu, rīkojoties ar iztecējušām baterijām. Nelietojiet kopā lietotas un jaunas baterijas, kā arī dažādus bateriju zīmolus un veidus.

Nelādējiet neuzlādējamas baterijas. Izlādējušās baterijas ir jāizņem no ierīces un jāizmet drošā veidā.

PIRMS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET, VAI

ZOBU BIRSTES UZGALIS LABI TURAS UZ ROKTURA. NOMAINIET ZOBU BIRSTES UZGALI IK PĒC 3 MĒNEŠIEM VAI ĀTRĀK, JA BIRSTES UZGALIS IR NOLIETOJIES, VAI KĀRTĪGI NETURAS UZ ROKTURA, VAI JA ZOBU BIRSTE IR NOKRITUSI.

Neizmantoj kā rotaļlietu vai bez pieaugušo uzraudzības.

Sīkas detaļas var radīt nosmakšanas risku. Nekošļāt zobu birsti un neiekosties tajā. Tīrot ierīci, izslēdziet rokturi un noņemiet zobu birstes uzgali. Noskalojiet ar ūdeni katru daļu atsevišķi un nosusiniet pirms salikšanas.

2 gadu servisa nodrošināšana

Ražots Ķīnā

Eesti

Toode sisaldab akut/patareisid ja/või taaskasutatavaid elektrijäätmeid.



Keskkonna kaitseks mitte visata patareisid, akut ja/ või taaskasutatavaid elektrijäätmeid olmejäätmete hulka, vaid viia need taaskasutuseks selleks ettenähtud vastuvõtupunkti.

Alla 3-aastastel lastel pole toodet soovitatav kasutada. Neid hambaharju to-

hivad kasutada lapsed, ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältige lühist patareiklemmide vahel.

Kui patarei on tühi või pikalt kasutama ta, võib see lekkida.

Enda ja seadme kaitsmiseks võtke patareid sellest õigel ajal välja ja vältige

lekkivate patareide kokkupuudet nahaga.

Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid ega eri tüüpi või eri tootjate patareisid. Mittelae-tavaid patareisid ei tohi uuesti laadida.

Tühjad patareid tuleb seadmest välja võtta ja ohutult kasutuselt kõrvaldada.

**VEENDUGE ENNE
IGAT KASUTUSKOR-**

DA, ET HARJAPEA OLEKS ÕIGESTI PAIGALDATUD. VAHE- TAGE HAMBACHARJA PEA VÄLJA IGA 3 KUU JÄREL VÕI VA- REM, KUI HARJA- PEA ON KULUNUD, EI SOBITU ENAM ÕI- GESTI VÕI KUI HAR- JAPEA ON MAHA KUKKUNUD.

Mitte kasutada män- guasjana ega ilma täiskasvanu järele- valveta. Väikesed osad võivad põhjus- tada lämbumisohtu. Harja mitte närida ega hammustada. Puhastamiseks lüli- tage käepide välja ja eemaldage harja- pea. Loputage mõle- mat osa eraldi veega ja pühkige need kui- vaks, enne kui ham- baharja uuesti kokku panete.

2-aastane pretensiooni esitamise õigus

Valmistatud Hiinas

עברית



מוצר זה כולל סוללה ו/או פסולת אלקטרונית למחזור. כדי לשמור על

הסביבה, אנא אל תשליכו את המוצר לאשפה הביתית בתום תקופת השימוש בו. ניתן להביא את המוצר לנקודות האיסוף ברחבי המדינה.

מוצר זה לא מומלץ לשימוש ילדים מגיל 3 שנים ומטה.
מכשיר זה לא נועד לשימוש ילדים או

אנשים הסובלים
מליקויים פיזיים,
חושיים או בעלי
יכולות מנטאליות
לקויות או אנשים עם
חוסר ניסיון או ידע על
המוצר, אלא
בהשגחת אדם
האחראי על ביטחונם
ו/או קבלת הוראות
על השימוש במוצר
באופן בטוח, והבנת
הסיכונים הכרוכים
בכך. ניקוי ותחזוקת
המוצר לא צריכים
להתבצע על ידי
ילדים. יש להשגיח על
ילדים כדי לוודא
שאינם משחקים
במכשיר.
לשמור הרחק מהישג
ידם של ילדים. אין
לגרום לקצר במסופי
הסוללה. הסוללות
עלולות לדלוף אם הן
ריקות או אם לא
נעשה בהן שימוש
זמן רב. כדי להגן
עליכם ועל המכשיר,
יש להסיר את
הסוללות בזמן
המתאים ולהימנע
ממגע עם העור בעת
הטיפול בסוללות
דולפות. אין לערבב
סוללות משומשות
וחדשות, סוגים או
מותגים שונים. אין
לטעון מחדש סוללות
שאינן ניתנות
להטענה. יש להסיר
סוללות מהמכשיר
ולהשליך אותן
במתקן ייעודי בטוח.
על מנת להמנע

משבירת ראש
המברשת, העשויה
לגרום לסכנת חנק או
פגיעה בשיניים בגלל
חלקים קטנים:
לפני כל שימוש, בדקו
שראש המברשת
מתאים למברשת
כראוי. אם ראש
המברשת אינו
מתאים עוד כראוי,
הפסיקו את השימוש
במברשת השיניים.
לעולם אין להשתמש
ללא ראש מברשת.
אם ידית מברשת
השיניים נופלת, יש
להחליף את ראש
המברשת לפני
השימוש הבא, גם אם
אין נזק נראה לעין.
מסיבות היגיוניות, יש
להשתמש בידיות
מברשת וראשי
מברשת נפרדים לכל
אחד מבני המשפחה.
לניקוי, יש לכבות את
הידית ולהסיר את
ראש המברשת. יש
לשטוף את שני
החלקים בנפרד במים
ולנגב לפני ההרכבה
מחדש.

יש להחליף את
(ראש) המברשת כל
3 חודשים או מוקדם
יותר, אם ראש
המברשת נשחק או
אינו מתאים עוד
באופן הולם. לצחצוח
שיניים בלבד. אין
ללעוס או לנשוך את
המברשת. אין
להשתמש כצעצוע או
ללא השגחת מבוגר.